



Joint 9000 Y avec témoin de serrage






Joint 9000 Y avec témoin de serrage

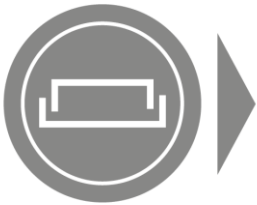


Exemple : Robinet 2028 40 et semelle 901 Y

la pose

1-Mise en place sur la conduite (incliner légèrement le robinet vers le cliquet afin de compenser le basculement lors du serrage)

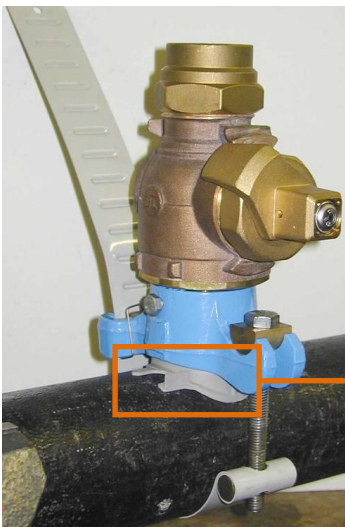

2- Avant la prise en charge, serrage intermédiaire jusqu'au contact de la nervure verticale

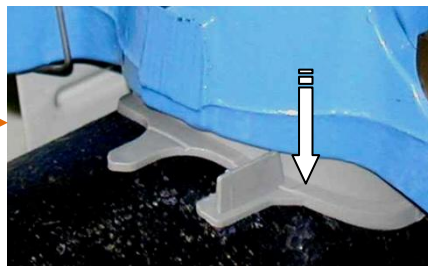

3- Après la prise en charge : Serrage complet jusqu'au contact de l'indicateur de serrage complet (écrasement de la nervure verticale)

