


Machine à percer 229 et accessoires de prise en charge





Machine à percer et accessoires de prise en charge



matériel


Adaptateurs 2925



Mallette de rangement



Machine nue (avec arbre 40)

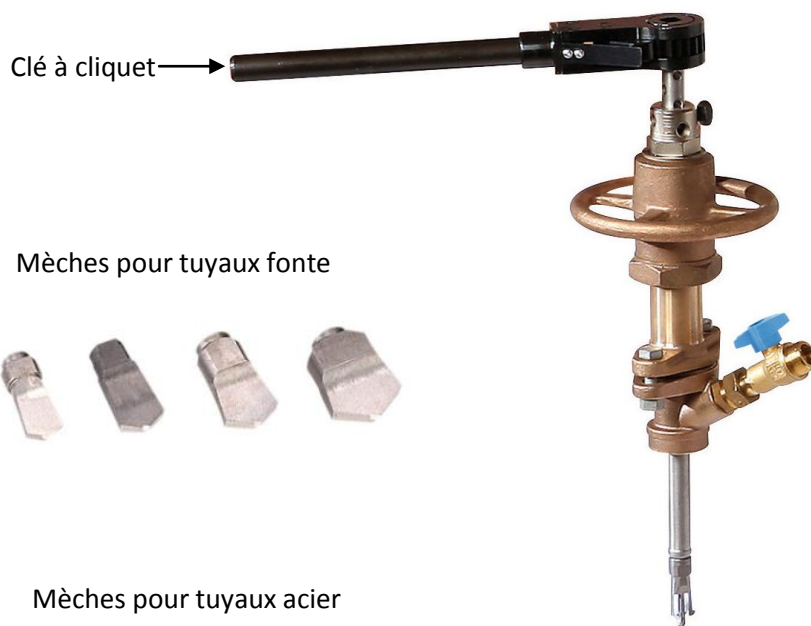

Mèches pour tuyaux fonte



Mèches pour tuyaux acier





Mèches pour tuyaux plastiques



Bac de rangement



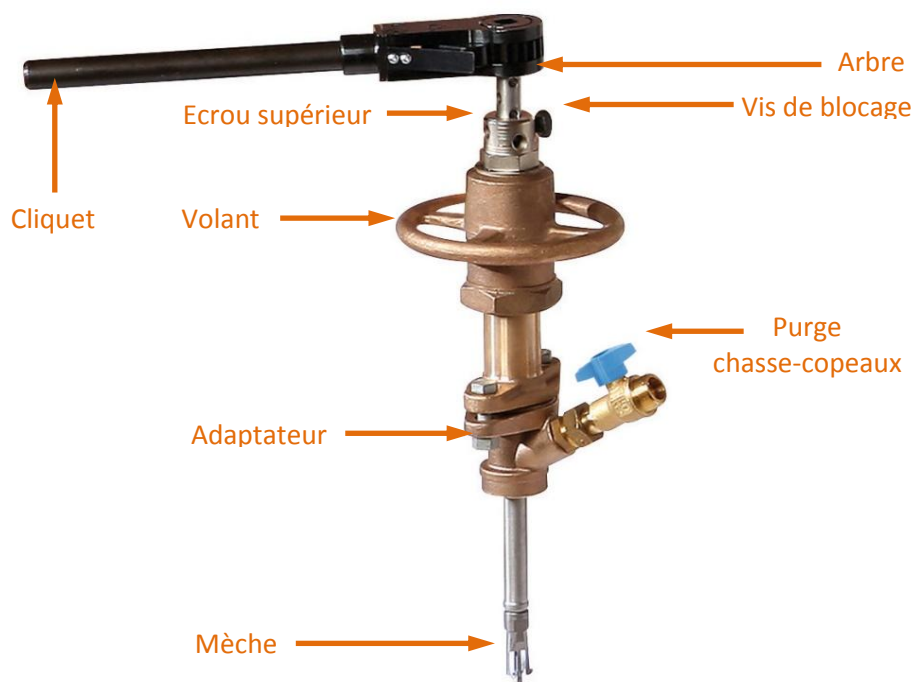

Point sécurité :

La remontée de l'arbre doit se faire avec le robinet de purge chasse-copeaux ouvert. Retenir la mèche pour éviter les risques liés à une remontée rapide de la mèche sous l'effet de la pression


Procédure de prise en charge

1-Choisir l'adaptateur approprié au robinet de prise à monter (sortie fileté/tarudée) et le monter sur la bride de la machine à percer (MAP)

2-Monter la mèche correspondant au tuyau à percer

3-Fixer l'ensemble MAP - adaptateur sur le RPC déjà en place (vérifier que le volant soit en position haute) et retirer la vis de blocage

4-Pousser l'arbre jusqu'à ce que la mèche touche la conduite et faire coïncider un des trous de l'arbre avec ceux de l'écrou supérieur pour insérer la vis de blocage

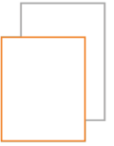

5-Mettre en place le cliquet, ouvrir le robinet de purge chasse-copeaux

6-Actionner le cliquet (*sens horaire*) et entraîner le volant de la MAP pour amorcer le perçage et maintenir une légère pression

Si l'effort devient trop important, manœuvrer le volant en sens inverse de 1/4 de tour pour ne pas détériorer la mèche.

Faire au minimum 4 tours de mèche pour 1 tour d'avance avec le volant

Le perçage est terminé lorsque l'effort sur le cliquet devient très faible

7-Tout en retenant l'arbre avec le cliquet, dévisser la vis de blocage pour laisser remonter la mèche jusqu'à la butée

8-Fermer la purge de l'adaptateur, fermer le robinet, puis déposer la machine à percer
Raccorder le tuyau de branchement

Maintenance



Kit de réparation (JJO 229)

